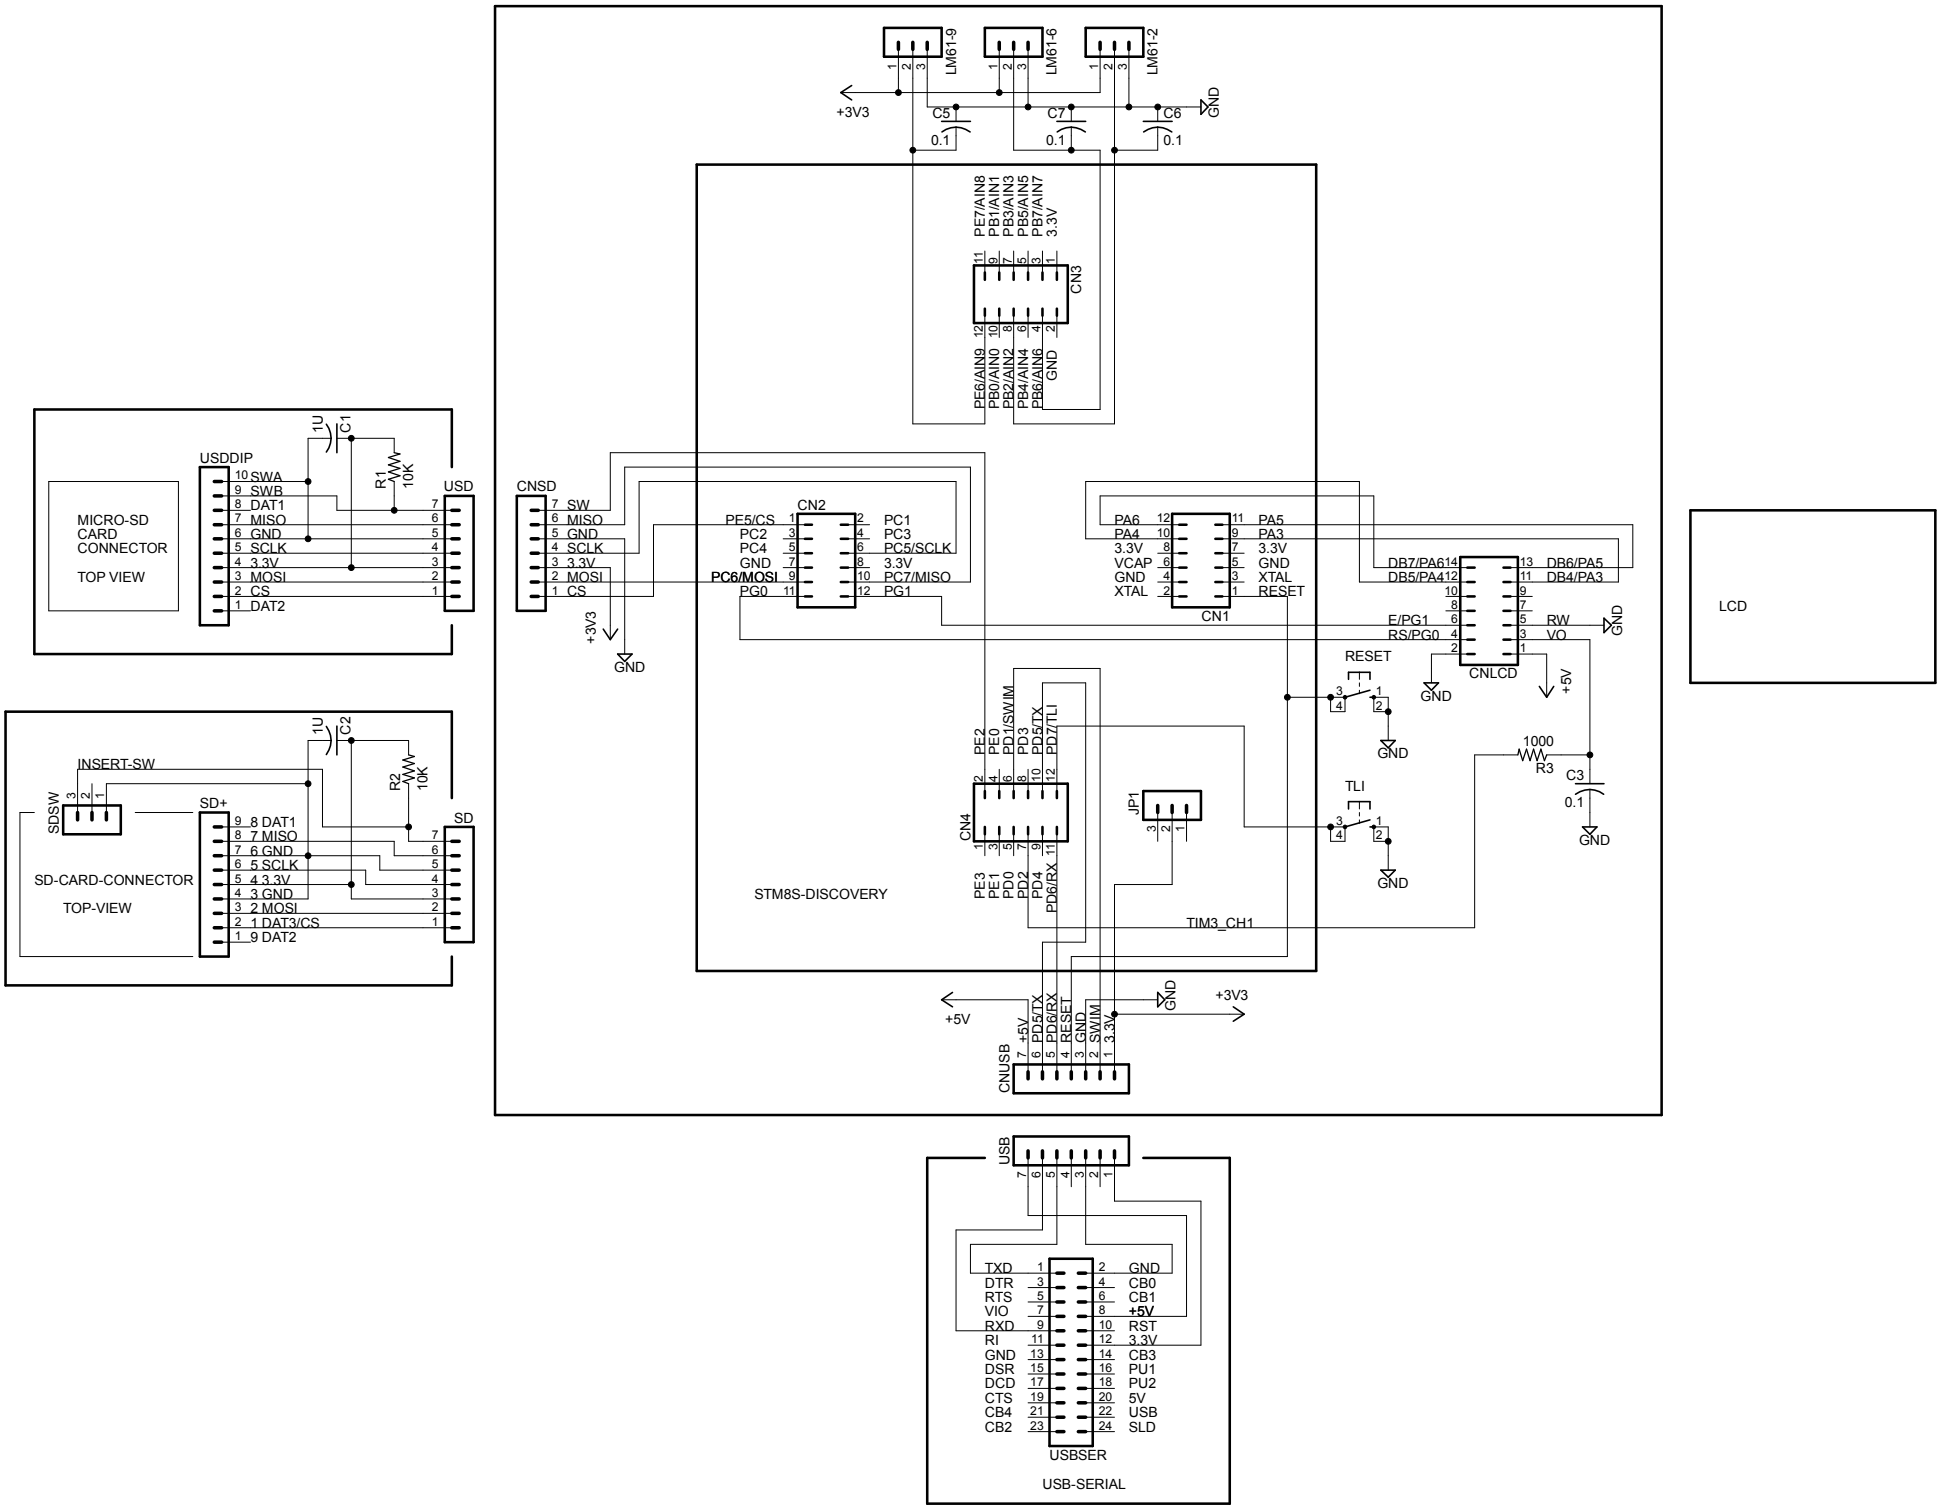
LM61-9
LM61-6
LM61-2
+3V3
GND
C5
C7
C6
0.1
PE7/AIN8
PB1/AIN1
PB3/AIN3
PB5/AIN5
PB7/AIN7
3.3V
CN3
PE6/AIN9
PB0/AIN0
PB2/AIN2
PB4/AIN4
PB6/AIN6
GND
USDDIP
SWA
SWB
DAT1
MISO
GND
SCLK
3.3V
MOSI
CS
DAT2
1U
C1
R1
10K
USD
MICRO-SD
CARD
CONNECTOR
TOP VIEW
CNSD
SW
MISO
GND
SCLK
3.3V
MOSI
CS
CN2
PE5/CS
PC2
PC4
GND
PC6/MOSI
PG0
PC1
PC3
PC5/SCLK
3.3V
PC7/MISO
PG1
CN1
PA6
PA4
3.3V
VCAP
GND
XTAL
PA5
PA3
3.3V
GND
XTAL
RESET
DB7/PA6
DB5/PA4
DB6/PA5
DB4/PA3
E/PG1
RS/PG0
RW
VO
CNLCD
RESET
TLI
1000
R3
C3
0.1
JP1
CN4
PE2
PE0
PD1/SWIM
PD3
PD5/TX
PD7/TLI
PE3
PE1
PD0
PD2
PD4
PD6/RX
STM8S-DISCOVERY
TIM3_CH1
+5V
CNUSB
PD5/TX
PD6/RX
RESET
SWIM
INSERT-SW
SDSW
SD+
SD-CARD-CONNECTOR
TOP-VIEW
DAT1
MISO
GND
SCLK
3.3V
MOSI
DAT3/CS
DAT2
R2
SD
C2
LCD
USB
TXD
DTR
RTS
VIO
RXD
RI
GND
DSR
DCD
CTS
CB4
CB2
CB0
CB1
+5V
RST
3.3V
CB3
PU1
PU2
5V
USB
SLD
USBSER
USB-SERIAL